

Aspire ノートブック シリーズ

クイック ガイド

© 2011 無断複製を禁止します

Aspire ノートブック シリーズ クイックガイド

初版：2011 年 10 月

モデル番号： _____

シリアル番号： _____

購入日： _____

購入場所： _____

エイサーでは、以下のプロダクティビティソフトウェアを推奨します。

Microsoft® Office 2010 - 優れた連携性を発揮し、アイディアの表現、問題の解決、日々のプロジェクトの簡易化を実現します。

Windows Live Photo Gallery - 写真画像を簡単に編集および印刷できます。さらに、Windows Live でそれらを共有できます。

Bing™ - 必要な答えを検索して整理することで、より迅速に十分な情報に基づいた意思決定ができるようになります。

始めに

この度は、acer 製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。

各種ガイドについて

本製品を快適にご使用いただくために、次のガイドが提供されています。


初めての方は、**セットアップポスター**の解説に従ってコンピュータをセットアップしてください。

クイックガイドは、本製品についてわかりやすく解説してありますので、必ずお読みいただき、正しくお使い下さい。

Aspire ユーザーガイドには、システムユーティリティ、データ復元、拡張オプション、トラブルシューティングなどの詳細情報を記載しております。

その他、保証情報および一般的な規制、安全のためのご注意なども記載されています。

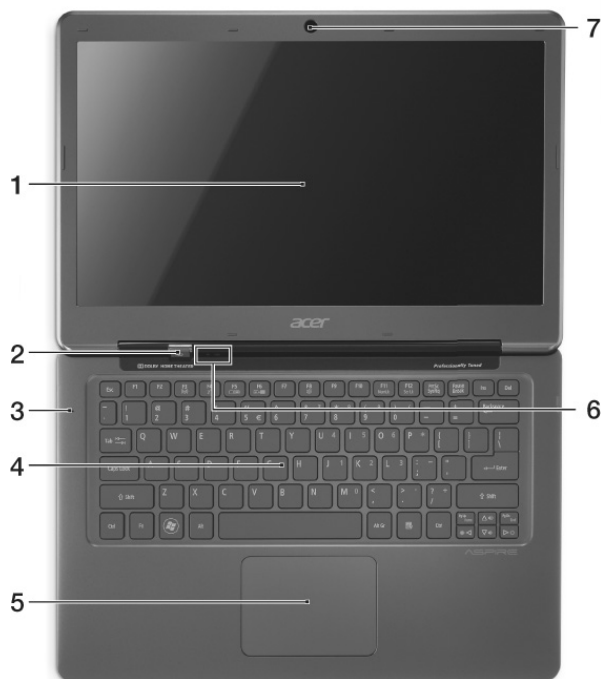
このガイドをご覧になるには、以下の手順を参照してください。


- 1  **スタート > すべてのプログラム > AcerSystem** をクリックします。
- 2 **AcerSystem User Guide** をクリックします。



Acer ノートブックツアー

セットアップ ポスターの解説に従ってコンピュータをセットアップしてください。Acer ノートブックの各部品の名称および操作方法については、以下をご参照ください。

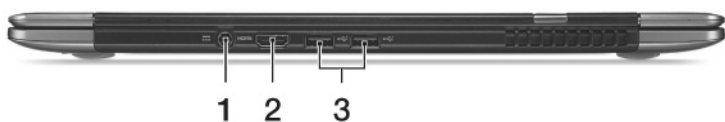
上面






#	アイコン	アイテム	説明
1		ディスプレイ スクリーン	液晶ディスプレイ (LCD) とも呼びます。 コンピュータ出力を表示します。
2		電源ボタン	コンピュータの電源をオン/オフにします。
3		マイクロフォン	録音用の内部マイクロフォンです。

#	アイコン	アイテム	説明
4		キーボード	コンピュータにデータを入力するときに使用します。 注意： キーボードには冷却用の通気口が設置されています。キーボード プロテクタや同様のカバーをご使用にならないでください。
5		タッチパッド	マウスと同じように機能し、指を触れることで反応するポインティング デバイスです。
		電源ランプ	コンピュータの電源がオンのときに点灯します。
6		バッテリー ランプ	バッテリーが充電されているときに点灯します。 充電中： バッテリーを充電している間、ランプは琥珀色に点灯します。 完全に充電： AC モードでは、ランプは青く点灯します。
7		Acer Crystal Eye ウェブカメラ	静止画・ビデオ撮影用の Web カメラです。

背面




#	アイコン	アイテム	説明
1		DC 入力ジャック	AC アダプタを接続します。
2		HDMI ポート	高性能デジタル映像出力機器を接続します。
3		USB 2.0 ポート	USB 2.0 デバイスを接続します (USB マウス、USB カメラなど)。



注意：コンピュータの背面にある小さい穴は、アンテナの一部です。この穴に異物を挿入しないでください。


左面



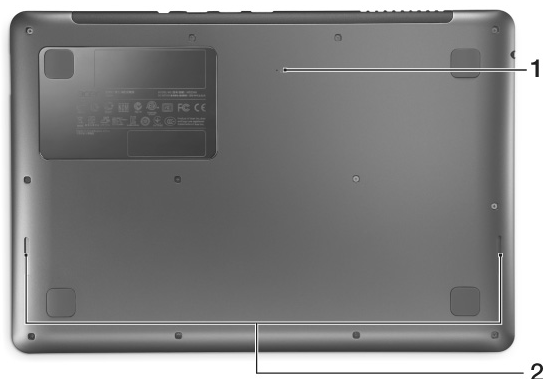
#	アイコン	アイテム	説明
1		ヘッドフォン / スピーカージャック	オーディオデバイス (スピーカー、ヘッドフォンなど) やマイクrophon付きのヘッドセットを接続します。


右面



#	アイコン	アイテム	説明
1		マルチインワン カードリーダー	セキュア デジタル (SD または SDHC) カード、または MultiMediaCard (MMC) に対応しています。 注意: カードを取り出すには、スロットから引き出してください。

底面



#	アイコン	アイテム	説明
1		バッテリーリセット穴	この穴にペーパークリップを入れて4秒間押すと、コンピュータがリセットされます(バッテリーの挿入と取り外しが行われたものと識別されます)。
2		スピーカー	オーディオが出力されます。

環境

- 温度：
 - 操作時：5°C ~ 35°C
 - 非操作時：-20°C ~ 65°C
- 湿度(結露しないこと):
 - 操作時：20% ~ 80%
 - 非操作時：20% ~ 80%

インターネットへの接続

このコンピュータのワイヤレス LAN 機能はデフォルトでオンに設定されています。

Windows のセットアップ中に利用可能なワイヤレスネットワークを検出します。ワイヤレスネットワークを選択し、必要であればパスワードを入力してください。

コンピュータの Bluetooth またはワイヤレス LAN 機能をオン / オフにするには、<Fn+F3> を押して Launch Manager を起動します。



.....

注意 : [**オン**] をタップして、ワイヤレス /Bluetooth 接続を有効にします。無効にするには、[**オフ**] をタップします。

その他の設定が必要な場合は、Internet Explorer を開き、画面の指示に従ってください。

インターネットサービスプロバイダまたはルーターの説明書をお読みください。

Acer Instant Connect

Instant Connect は、コンピュータが最もよく接続するネットワークに迅速に接続します。

省電力機能

このコンピュータにはシステムの動作状況を監視する、電源管理ユニットが内蔵されています。電源管理ユニットは、コンピュータのキーボード、マウス、ハードディスク、コンピュータに接続されている周辺機器等の動作状況を監視します。一定時間、操作していない時間が続くとき、消費電力を節約するために自動的にデバイスを停止する省電力機能が設定されています。

Acer Green Instant On

Acer Green Instant On 機能は、コンピュータのカバーを開いている間に、コンピュータをスリープモードから復帰させます。カバーを閉じるか、[スタート]メニューから[シャットダウン]>[スリープ]を選択すると、コンピュータはスリープモードに入ります。コンピュータがスリープモードに入っているときには、電源インジケータ LED がオレンジ色に点滅します。

カバーを開くか、キーのどれかを押すとコンピュータがスリープモードから復帰します。

スリープモードに入ってから 480 分すると、消費電力を節約するためにコンピュータはディープスリープモードに入ります。コンピュータがディープスリープモードに入ると、電源ランプは消灯します。ディープスリープモードでは、バッテリーは最大で 50 日間もちます。

電源ボタンを押すと、ディープスリープモードから復帰します。



.....

注意：ディープスリープに入るまでの時間は、[スタート]>
[すべてのプログラム]>[Acer]>[ディープスリープ設定]で変更
できます。